


# guzzie+GUSS®

## **G+G201** Chaise Haute

---

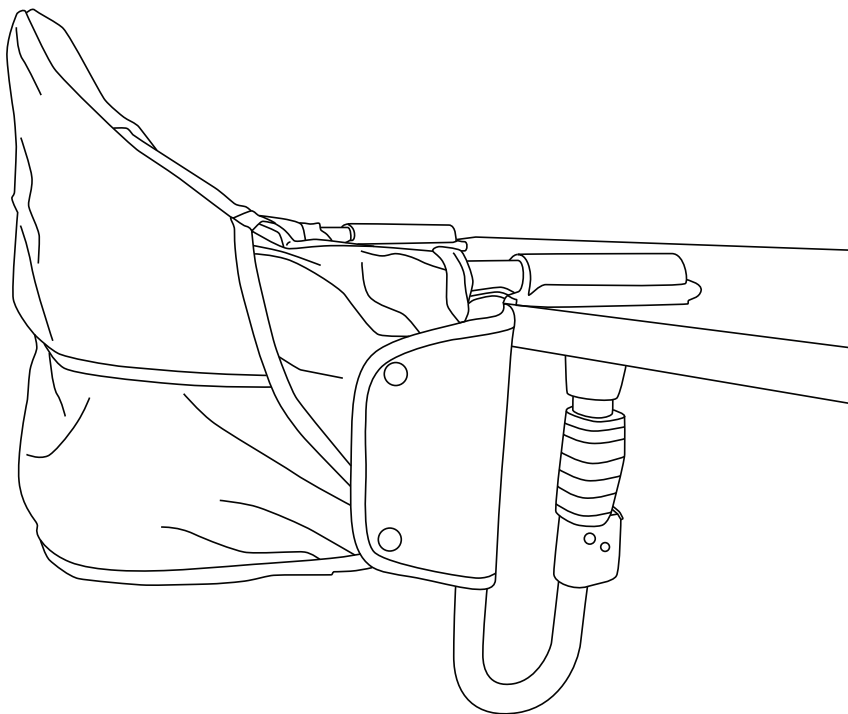

Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser ce produit.  
Veuillez à bien enregistrer ces instructions pour référence future.

## INTRODUCTION : CHAISE HAUTE G+G 201 PERCH >>

---

Le produit que vous venez d'acheter est l'une des chaises hautes les plus innovantes développée au 21ème siècle. Guzzie+Guss s'est engagé à rendre la vie des enfants et parents sécuritaire, facile et pratique. Nous aimerions vous remercier pour l'achat de cet excitant produit. Il est important que vous lisiez et suiviez les instructions de ce manuel de façon attentive. S'il vous plait assurez-vous que toutes les pièces sont bien attachées et que les pièces mobiles s'ajustent correctement. S'il vous plait faites attention au mécanisme d'ouverture et de fermeture. Lire toutes les mises en garde et les étapes de sécurité avant l'utilisation.

## IMPORTANT >>

---

Après avoir entièrement lu et suivi les instructions de ce manuel, s'il vous plait ranger votre manuel d'instruction dans un endroit sécuritaire pour un usage futur. Si le produit que vous avez reçu fonctionne de façon différente des instructions incluses avec ce produit, s'il vous plait contacter Guzzie + Guss par internet à l'adresse [info@guzzieandguss.com](mailto:info@guzzieandguss.com). Là, vous obtiendrez le manuel le plus à jour concernant la G+G 201 Perch.


## CONTENU >>

---

- 1) Tissu du siège avec harnais
- 2) Manuel d'utilisation
- 3) Bras crampon x2
- 4) Sangle de connexion
- 5) Sac de transport

## COMPONENT PARTS >>

---

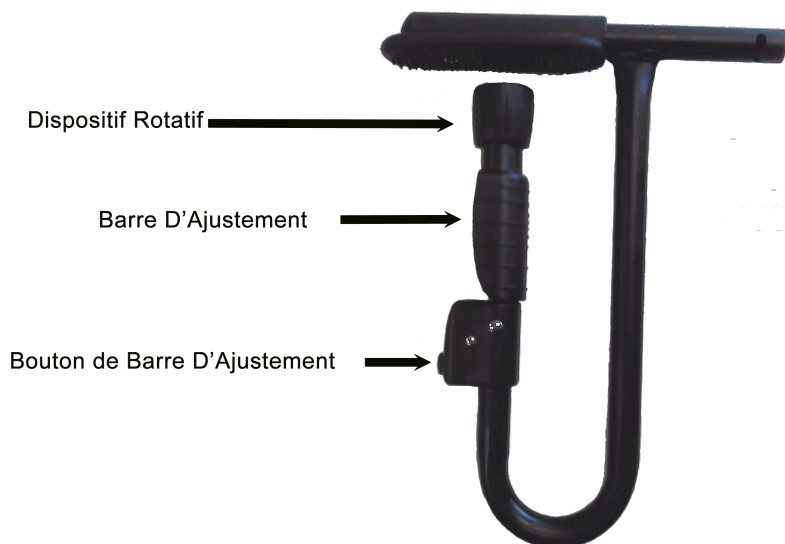

## AVERTISSEMENT >>

**▲ AVERTISSEMENT:** LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'ASSEMBLER ET D'UTILISER LA CHAISE. GARDER LES INSTRUCTIONS POUR UN USAGE FUTUR.

**MISE EN GARDE:** Prévenez les blessures sérieuses ou la mort due à des chutes ou des glissements, toujours sécuriser l'enfant avec le système de retenu.

**MISE EN GARDE:** NE JAMAIS laisser votre enfant sans surveillance, même pour un court instant.

**TOUJOURS** garder votre enfant en vue lorsqu'il est dans la chaise haute.

Recommander seulement pour les enfants capable de s'asseoir droit sans assistance à partir de 6 mois.

L'Age maximum est 3ans.

Votre enfant doit toujours porter le harnais en 5 points, correctement ajusté, à tous moment lors de l'utilisation de cette chaise.

Le poids maximal de l'enfant pour lequel cette chaise a été conçue est de 16kg (37lb).

NE PAS tenter de déplacer la chaise haute avec votre enfant à l'intérieur.

NE PAS autoriser votre enfant à se tenir debout dans la chaise haute.

NE PAS utiliser la chaise haute pour une quelconque utilisation autre que celle prévue. (La chaise haute N'EST PAS un tabouret)

NE PAS placer votre enfant dans la chaise haute dans un endroit où il pourrait accéder à des objets dangereux, tels que des couteaux ou des liquides chauds.

**▲ MISE EN GARDE:** L'enfant doit être sécurisé dans la chaise haute avec le système de retenue à tous moment. Il est recommandé que la chaise soit utilisée uniquement par des enfants capables de s'asseoir droit sans assistance.

N'accrochez pas d'objets à la chaise de table, cela peut rendre la chaise de table instable.

Avant de retirer l'enfant de la chaise de table, assurez-vous que les jambes de l'enfant sont libérées des supports de chaise de table.

Ne pas installer ou retirer la chaise de table avec un enfant à l'intérieur. Ne pas utiliser la chaise de table pour plus d'un enfant à la fois.

Ne pas autoriser d'autres enfants à jouer près de / ou marcher sous la chaise de table lorsqu'elle est en utilisation.

Ne pas utiliser sur une table en verre, ayant du jeu, à pied unique, de jeu, de camping, ou une extension de table ou une table avec une nappe ou napperon.

L'épaisseur de la table doit être entre 20mm (0.8pouces) et 70mm (2.7pouces)

Toujours vérifier la stabilité de la table sur laquelle vous allez installer la chaise de table.

Assurez-vous que la table et la chaise soit propre et sec avant l'installation pour prévenir un glissement.

Arrêtez l'utilisation si l'enfant, lorsqu'assis dans la chaise de table, est capable de bouger les bras de la chaise sur la table.

Ne pas placer de chaise classique sous cette chaise de table. Ne pas placer cette chaise sur des comptoirs ou table qui sont proches de structures qui pourraient être utilisé par l'enfant pour pousser la chaise de table vers le haut ou en dehors de la table ou comptoir.

**▲ MISE EN GARDE:** Ne pas utiliser sans tous les embouts (ventouse ou autres mécanismes de verrouillage/attachement) attachés de manière sécuritaire à la surface de la table.

**▲ MISE EN GARDE:** Arrêtez l'utilisation si l'enfant, lorsqu'assis dans la chaise de table, est capable de bouger les bras de la chaise sur la table.


**▲ MISE EN GARDE:** Ne pas autoriser d'autres enfants à jouer près de / ou marcher sous la chaise de table lorsqu'elle est en utilisation. Avant de retirer l'enfant de la chaise de table, assurez-vous que les jambes de l'enfant soient hors des supports de chaise de table.

**ATTENTION:** NE PAS METTRE VOTRE ENFANT DANS LE SIÈGE AVANT DE L'AVOIR ATTACHE A LA TABLE DE MANIERE SECURITAIRE.



## ASSEMBLER LA CHAISE DE TABLE >>


REMARQUE : L'épaisseur de la table doit être entre 20mm (0.8pouces) et 70mm (2.7pouces)

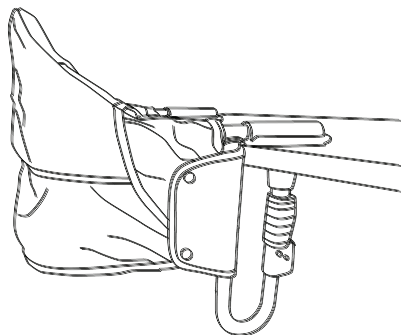

## GARDER BÉBÉ EN SÉCURITÉ : >>

### FIGURE 6 : Harnais de sécurité

1. Votre chaise haute G+G 201 Perch est équipée d'un système de harnais en 5 points. Ce harnais doit être utilisé à chaque fois qu'un enfant est assis dans la chaise haute.
2. Insérez les boucles (a) et (b) dans les cotées du logement de boucle (c). Continuez d'insérer jusqu' à ce qu'elles cliquent en place de façon sécuritaire.
3. Il n'est pas nécessaire de détacher les sangles d'épaules de la sangle de taille lorsque vous placez un enfant dans la chaise haute.
4. Faites très attention à ce que les sangles d'épaules et de tailles soient suffisamment serrer autour du corps de l'enfant. Assurez vous que l'enfant NE PEUT PAS se tortiller et se libérer du harnais de lui-même.
5. Il y a un ajustement de harnais derrière l'enfant pour les sangles d'épaules. Cela vous autorisera à positionner les sangles d'épaules correctement sur votre enfant en couissant la boucle vers le haut ou le bas.
6. Pour retirer l'enfant du harnais, relâchez les boucles en pressant fermement sur le haut et le dessous de la boucle simultanément tout en retirant les dents de la boucle. Cette action doit être faite des deux cotées droit et gauche du harnais.

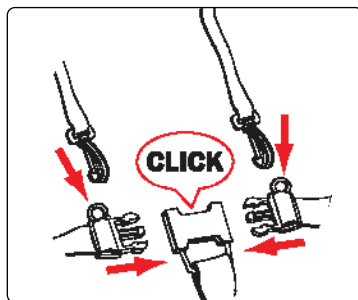

## OUVRIR ET INSTALLER LA CHAISE DE TABLE >>

Premièrement, dépliez les bras crampon, puis attachez les boutons-pression sur le tissu autour du bras des deux cotées.


Ensuite, glissez la chaise de table sur le bord de la table. 100% des bras en caoutchouc doit être en contact avec la surface de la table.

Appuyez sur le bouton situé sur la barre d'ajustement de hauteur pour la faire monter jusqu' à ce qu'elle atteigne la surface de la table. Localisez le capuchon sur la barre d'ajustement puis le tourner en sens inverse des aiguilles d'une montre pour serrer la barre d'ajustement de hauteur contre le dessous de la table. (III. 3)

**IMPORTANT:** Vérifiez périodiquement que la barre d'ajustement de hauteur est serrée de façon sécuritaire.

**AVERTISSEMENT:** Toujours inspecter la chaise de table avant l'utilisation et s'assurer qu'elle fonctionne correctement et qu'elle ne soit pas endommagée. Arrêtez l'utilisation si la chaise de table est cassée.


Contactez le centre de service approprié immédiatement pour des pièces de remplacement ou un service, les centres sont listés à l'arrière de ce manuel. La surface de la table doit être d'une épaisseur minimale de 20mm (0.8po) et pas plus de 70mm (2.7po) d'épaisseur.

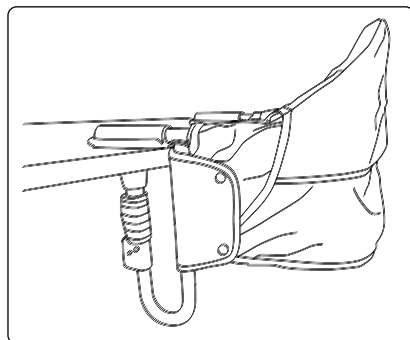

## DESINSTALLER ET FERMER LA CHAISE DE TABLE >>

Dévisser le petit dispositif rotatif en-dessous de la table afin de desserrer la barre d'ajustement.

d'ajustement et tourner légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre pour desserrer la barre d'ajustement de hauteur.

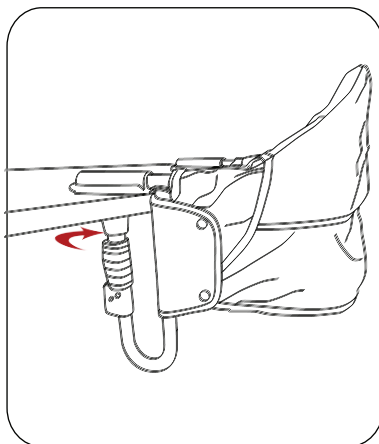

Appuyez sur le bouton d'ajustement de hauteur pour relâcher la tension complètement, puis retirez la chaise de table de la table.



**AVERTISSEMENT:** Ne jamais tenter de désinstaller ou de fermer la chaise de table avec votre enfant à l'intérieur. Assurez vous que votre soit enfant soit hors de portée des pièces mobiles.

Ne pas utiliser sans que tous les mécanismes de verrouillage / cramponnage soient correctement attachés et serrés de façon sécuritaire à la surface de la table.

Arrêtez l'utilisation si la chaise de table est cassée. Contactez guzzie+Guss immédiatement pour des pièces de rechange ou de la maintenance.



## SOINS ET MAINTENANCE >>

---

Vérifiez régulièrement la chaise de table pour détecter un dommage ou des pièces manquantes. Utilisez uniquement des pièces de remplacement approuvées par guzzie+Guss disponible au biais des centres de service autorisés.

Pour nettoyer le châssis, essuyez le tube métallique avec un chiffon doux humide et du savon doux ou une solution de nettoyage. Ne pas polir et ne pas utiliser d'abrasifs puissant.

Pour nettoyer le tissu du siège, commencez par retirer la planche de siège incluse. Le tissu peut être lavé à la main ou en machine. Utilisez de l'eau tiède et un détergent doux sur le cycle délicat.

NE PAS utiliser de produits à base de javel pour nettoyer la chaise de table.

Toujours sécher les parties métalliques pour éviter la formation de rouille.

L'exposition continue et prolongée à la lumière du soleil et aux éléments peut changer la couleur de nombreux matériaux. Pour éviter la décoloration, toujours couvrir et ranger dans un endroit ombragé.

Ne pas utiliser de sèche-linge pour sécher le tissu, suspendre ou sécher à l'air libre uniquement.

Pour empêcher le tissu de rétrécir, toujours le placer sur le châssis de la chaise pendant qu'il est encore mouillé.

Pour nettoyer les taches, utilisez un chiffon humide et un savon doux, puis laisser sécher à l'air libre complètement avant de ranger.

Toujours vérifier la résistance du tissu et revérifier à chaque fois que le tissu est lavé.

Toujours ranger dans un endroit bien ventilé.

## Garantie Limitée >>

---

Votre guzzie+Guss a une garantie limitée pour tout défaut de fabrication pour une période de 1 an à compter de la date d'achat lorsqu' utilisée normalement et en conformité avec les instructions de fonctionnement. La garantie n'est pas transférable et n'est valide que pour le propriétaire d'origine. Cette garantie n'est valable que si est fournie une preuve d'achat valide d'une guzzie+Guss par un détaillant autorisé, veuillez conserver une preuve d'achat pour la garantie.

La garantie est valable uniquement dans le pays d'achat. Cette garantie est soumise aux conditions énoncées par le pays dans lequel il a été acheté, les conditions peuvent varier. Guzzie+Guss n'expédiera pas de pièces de rechange ou de réparation hors du pays d'achat d'origine.

Guzzie+Guss effectuera les réparations ou enverra les pièces de rechange dans les conditions déterminées par guzzie+Guss ou redirigera vers un service de réparation agréés travaillant pour le compte de guzzie+Guss. Guzzie+Guss se réserve le droit d'échanger une pièce ou le produit avec une pièce de rechange ou le produit entier. Certaines pièces peuvent être remplacées par des nouvelles pièces d'un modèle plus récent car le produit peut être améliorée au fil du temps.

Veuillez noter qu' un problème n'est pas toujours couvert par la garantie si:

- Le problème est causé par une mauvaise utilisation ou un mauvais entretien. Veuillez vous référer à vos instructions pour des conseils d'utilisation et d'entretien de la poussette.
- Les dommages sont causés par une mauvaise installation des pièces et accessoires guzzie+Guss.
- Les dommages sont causés par la corrosion causée par un manque d'entretien.
- Les dommages sont causés par l'usure normale, qui est causée par un usage quotidien.
- Les dommages sont causés par l'intensité du soleil, la sueur, les détergents, le stockage dans des endroits humide ou des lavages fréquents.
- Des réparations ou des modifications sont effectuées par des tiers.
- L'article a été acheté auprès d'un revendeur non agréé.
- L'article a été acheté d'occasion
- L'article a été endommagé à la suite d'un accident par une compagnie aérienne ou de fret.

Guzzie+Guss se réserve le droit de déterminer si les conditions de garantie sont remplies

## ENREGISTREMENT ET GARANTIE DU PRODUIT >>

---

La chaise haute guzzie+Guss G+G201 Perch est couverte par une Garantie Limitée d'une durée de 1 an à partir de la date d'achat inscrite sur le reçu, contre les défauts de fabrication ou de main d'œuvre.

Pour enregistrement vous pouvez soumettre en ligne @ [www.guzzieandguss.com](http://www.guzzieandguss.com)  
Ou poster à l'adresse indiquée.

Importée au Canada par :  
Peter John M. Distribution Inc.

guzzie + Guss  
#114 - 6951-72nd street, Delta BC  
Canada V4G 0A2

[info@guzzieandguss.com](mailto:info@guzzieandguss.com)  
North America: 1-888-597-0992  
Phone: 1-604-940-9990  
Fax: 1-604-940-4462